



高さ制限にご注意を！！


高さ制限道路では〔高所作業車の地上高に注意!〕

トラック式高所作業車では、まず走行前に作業床やアウトリガが正しく格納されていることを確認しておきましょう。

そして、運転席に腰をかけて外を見たときの死角を確認しておくとともに、地上高を把握した上で走行します。

また、地上高制限道路や狭い道路での方向転換等においては、作業床の接触に注意しましょう。

なお、公道を走行する場合は〔道路交通法〕〔道路運送車両法〕〔車両制限令〕等の**関係法令を遵守**しなければなりません。

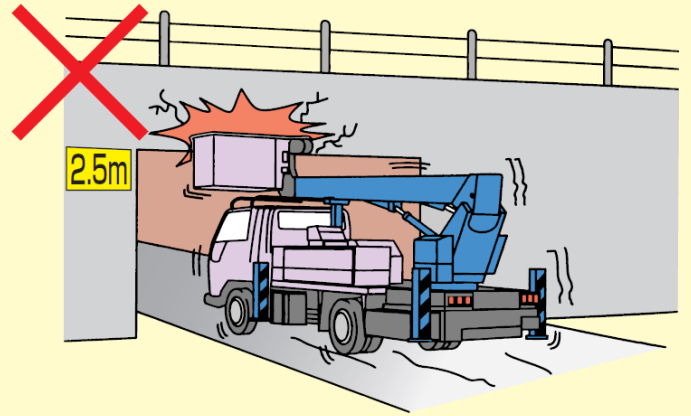

AT-121TG(F)

AT-121TG(R)




AT-170TG



AT-120SR



参考

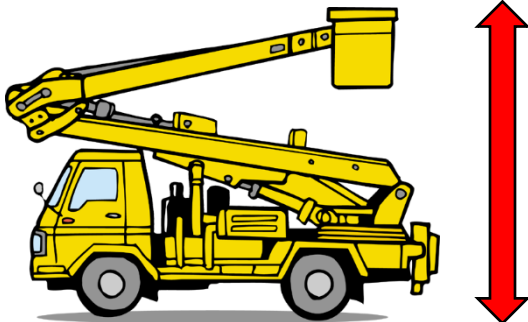

注意！

高さ制限ゲートに接触する事故が多数発生しております！

事故未然防止のため

高さ制限の確認をお願いします。

