

商品取扱説明書

保 存 用
失くさないよ
う大切に保存
してください。

□お買い上げ誠にありがとうございます。取り付け前に必ずお読みください。


[品名] 小型バブルマシン

[品番] N E F - 7 2 2 3

重量 3.5 Kg

各部の名称（部品をお確かめください。）

付属品：シャボン玉液 1.8 リットル

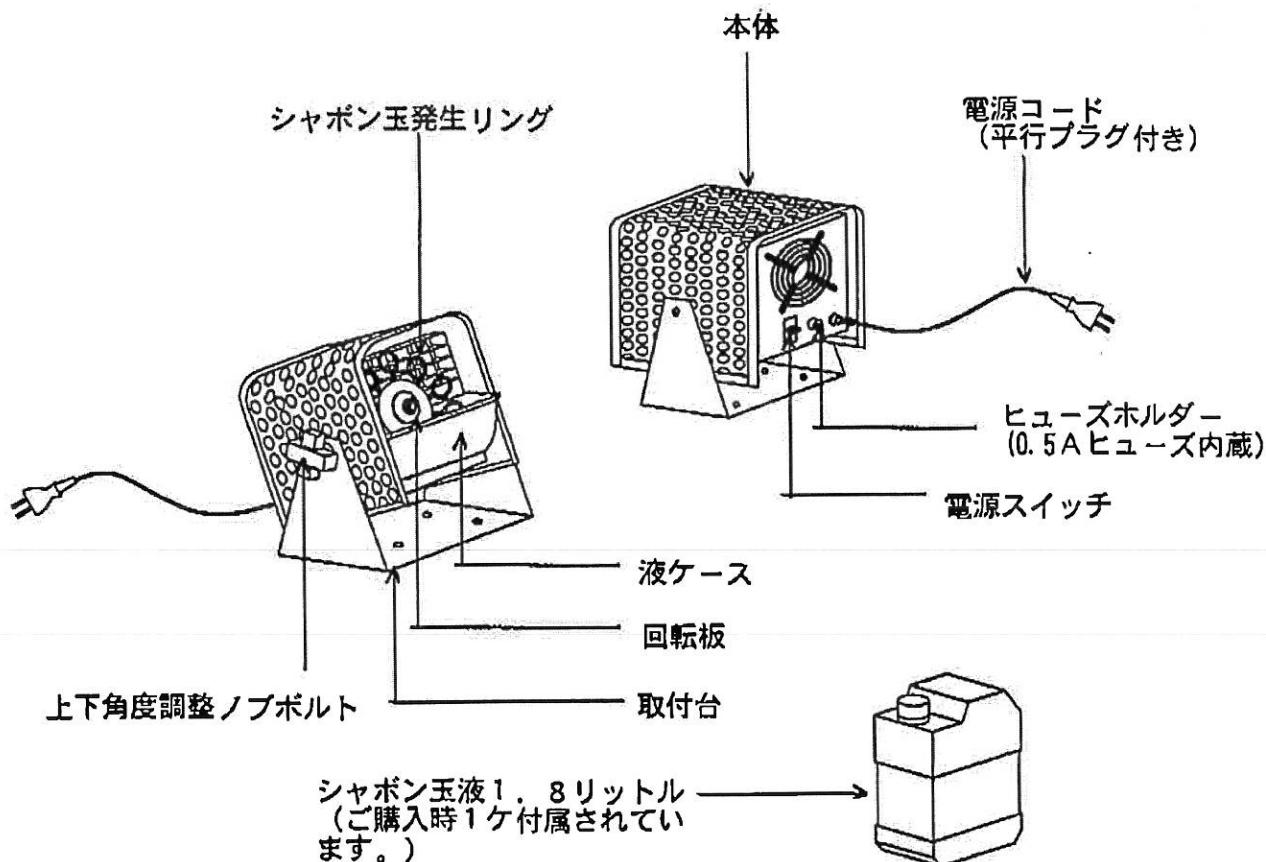


お願い ◇毎度、当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。取り付け工事
完了後は、この取扱説明書をご購入されたお客様に、必ずお渡しください。

■ 設置方法


- * 本器具は、組み上がった状態で梱包されています。
- * 必ず、平らな場所に設置してください。天井面に取り付ける場合、取付面の強度を確認の上、取付台にある4ヶ所の穴を利用し、ビスで確実に取り付けてください。又、本器具使用中は、液だれがありますので、必ず付属の液受けトレイにおいて使用してください。
- * 供給電源は、電源コード（平行プラグ付き）に、定格AC-100Vを供給してください。
- * 電源の入・切は、本体後面にある電源スイッチで行ってください。

■ 洗浄方法

- * 固定ナットにあるセットビスを緩め、固定ナット、抑え金具、回転板を外してください。
- * 液ケースを本体より外してください。
- * 回転板のシャボン玉発生リングと、液ケースを熱湯にてヤケドやケガに注意しながら洗浄しよく乾燥させてから、逆の手順にて取り付けてください。
- * 固定ナットを手で少し押え、セットビスを、軸の溝に確実にはめてください。

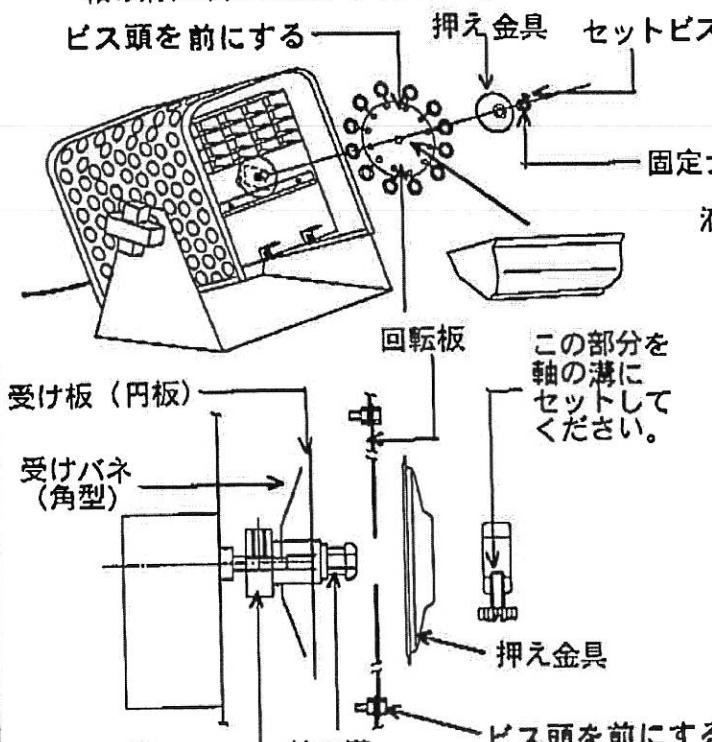


断面図

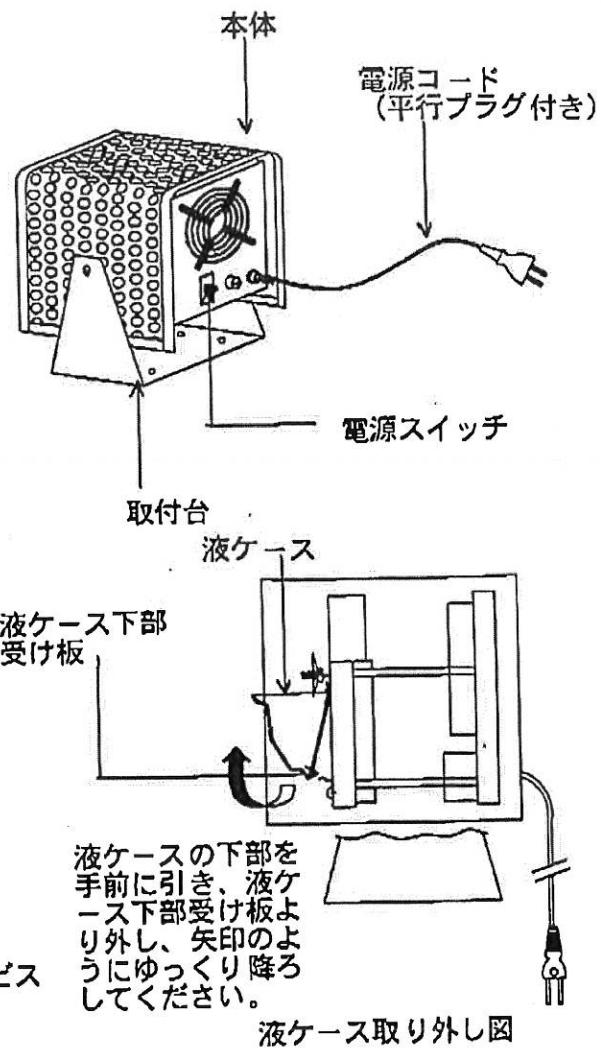

液ケース取り外し図


液ケース上部受け板 液ケース下部受け板

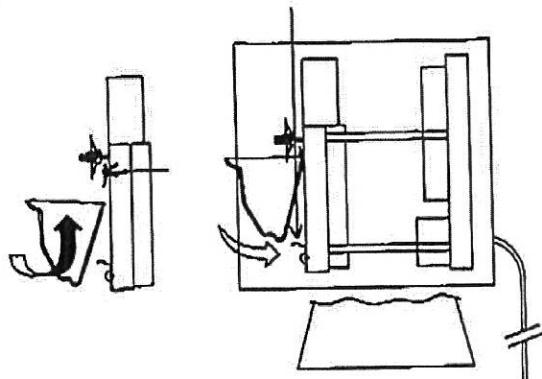

液ケース取付図


■ 調整方法

- * 本器具を使用していく上で、シャボン玉の発生量が少なく、シャボン玉がうまく発生しない場合、シャボン玉発生リングや液ケースにゴミやほこり等の付着及び、手についた油や手垢がシャボン液に混入した場合によるもので器具の故障ではありません。
◇シャボン液に油性のものが混入した場合は、続けて使用せず、液は処分し、シャボン玉発生リングと液ケースを洗浄し、新しい液を入れてご使用ください。
- 液ケースに残っているシャボン玉液は酸化し、シャボン玉の発生量が悪くなる為使用前には必ずシャボン玉発生リング、液ケースは、熱湯にてヤケドやケガに注意して洗浄しよく乾燥させてから、取り付けてください。
- * 液ケースにシャボン玉液を入れる時は、シャボン玉液がこぼれない様に入れすぎないでください。
又、使用時、シャボン玉発生リングが、液に沈んだ状態で使用してください。
液面が、それ以下になりますと、シャボン玉の発生量が悪くなります。
- ◇シャボン玉液は、うすめず原液で使用してください。
- * 上下の角度調整は、液ケース内のシャボン玉液がこぼれない範囲で、上下角度調整ノブボルトを緩めて行ってください。

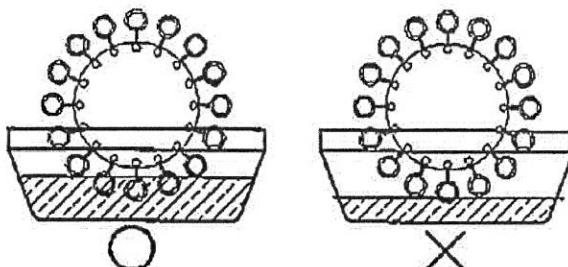

リングが液上面に
充分入っている

リングが液上面
より上にある

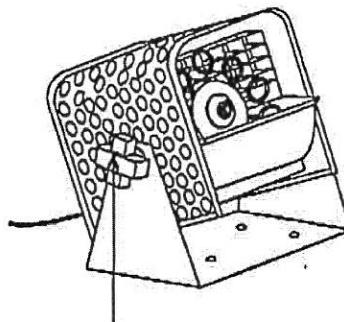

上下角度調整
ノブボルト

■ 使用上のご注意

- * 素人工事は大変危険です。必ず電気工事従事者に依頼して取付工事を行ってください。
- * 本器具は、屋外での使用は出来ません。
- * 本器具は、ライトコントロールの使用は出来ません。
- * シャボン玉がうまく発生しない場合、シャボン玉発生リングや液ケースにゴミやほこり等の付着及び手についた油や手垢がシャボン液に混入した場合によるもので、器具の故障ではありません。
又、液ケース内に残っているシャボン液は、時間と共に酸化し、シャボン玉の発生量が悪くなります。定期的又は使用毎にシャボン玉発生リングと液ケースを熱湯にてヤケドやケガに注意して洗浄ください。
◇シャボン液に油性のものが混入した場合、シャボン玉の発生量が少なくなります。
この場合、続けて使用せず、液は処分しシャボン玉発生リングと液ケースを洗浄後新しい液を入れてご使用ください。
- * センター軸は、モータと直結している為、取り付け及び取り外しの際、むりな回転を与えるとモータギヤーの破損等、モータ故障及び器具の寿命にも影響します。
- * 市販の家庭用洗剤をシャボン玉液として使用する事は、シャボン玉の発生量が異なってきます。
- * 付属のシャボン玉専用液はうすめずに入れてください。
他の容器に移し変えたり、うすめて使用しますとシャボン玉が出なくなります。
- * 使用中、空中で割れ落ちたシャボン玉液より床面が濡れています。すべらない様に注意してください。
- * 天井面や壁面への取りつけの場合、ビス類・ナット等の締め付けを点検してください。